



Pinto tinklo montavimui naudojami cinkuoti betonuojami 45x2mm diametro stulpai. Apvalūs stulpai betonuojami kas 2,5-3m. ne mažiau kaip 800mm į gruntą.

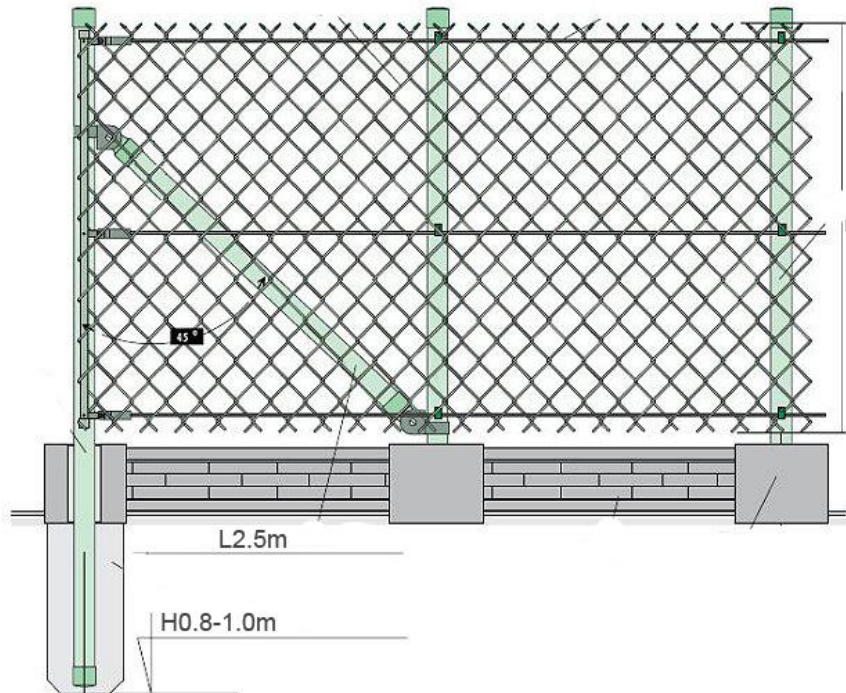

Tvoros tinklas tvirtinamas prie tvoros stulpo specialiais tvirtinimais (PVC kaladėlės). H1000-1200mm aukčiui reikėtų 2 tvirtinimų vienam stulpui. H1500-2000mm aukčiui reikėtų 3 tvirtinimų vienam stulpui. Rulono pradžioje ir pabaigoje montuojamas atraminis stulpas 38mm diametro (3) įtempimo virbas (2) su apkabomis (1) ir įtempėjais (4). Tarpiniams stulpams naudojamos savaržos tinklui (6/7) ir įtempimo lino laikikliai (5) H1000-1200mm naudojami 2 linai su įtempėjais. H1500-2000mm naudojami 3 linai su įtempėjais.

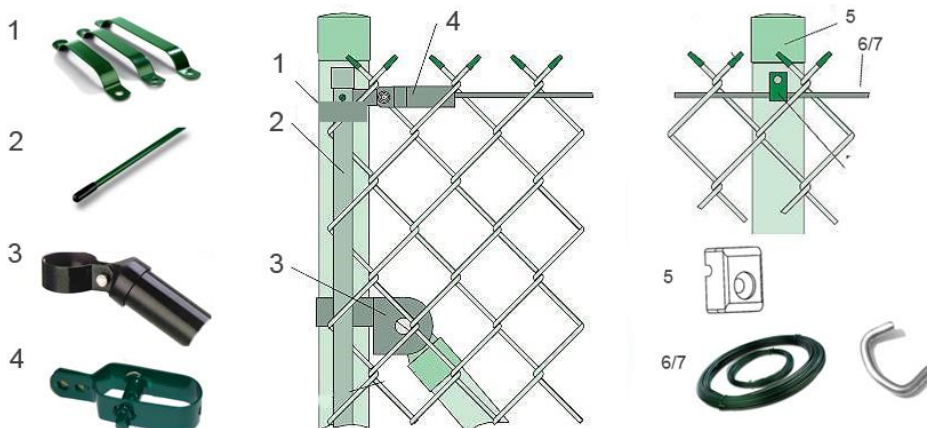

**STULPO MONTAVIMO VIDEO**