



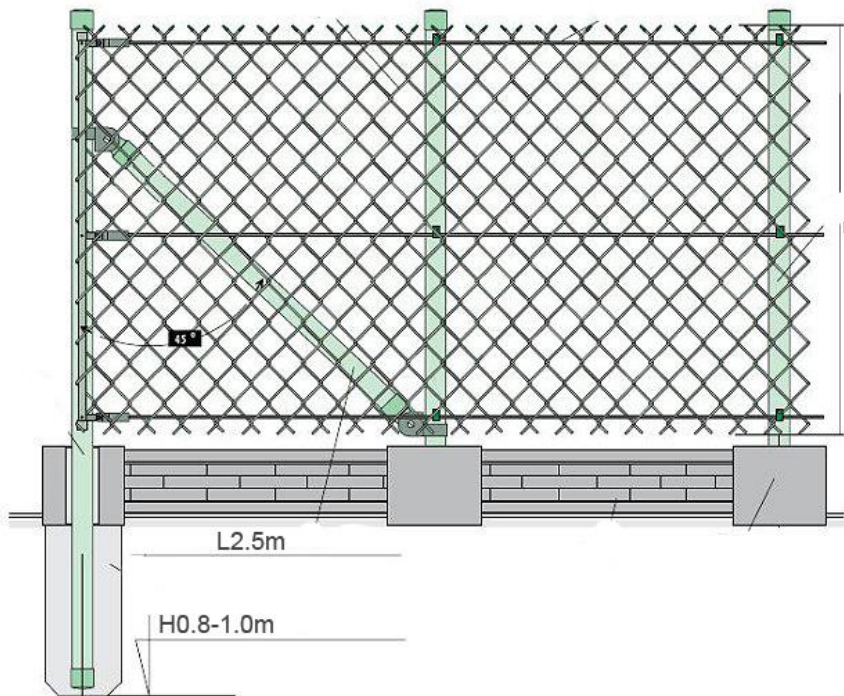

При монтаже плетеной сетки используются оцинкованные бетонируемые столбы диаметром 45x2мм. Круглые столбы бетонируются каждые 2,5-3м минимум на 800мм в грунт.

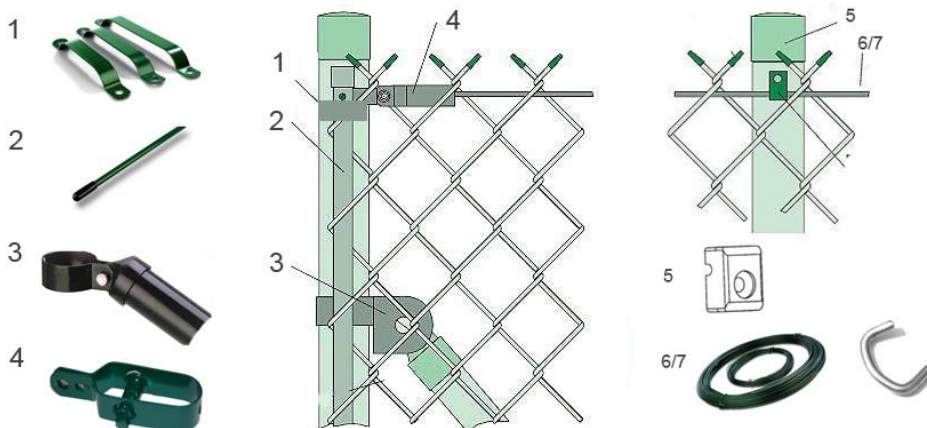

Сетка забора крепится к заборному столбу специальным крепежом (колотки из ПВХ). Для сетки высотой Н1000-1200мм нужно 2 элемента крепежа на один столб. Для сетки высотой Н1500-2000мм нужно 3 элемента крепежа на один столб. В начале и в конце рулона монтируется опорный столб диаметром 38мм (3), используются прут для натягивания (2) со скобами (1) и натягиватели (4). Для промежуточных столбов используются крепления для сетки (6/7) и держатели натягивающего троса (5). На высоту Н1000-1200мм используются 2 троса с держателями. На Н1500-2000м - 3 троса с держателями.



ВИДЕО МОНТАЖА